

注意事项（一）



日常的检查·修复、故障及异常时的处理

1

日常检查及修复时的注意事项									
检查	修复方法		注意						
煮汤时溢出	用干布把溢出的汤汁擦掉，如赃物难去除时，用布沾上中性清洁剂清洗后，用干布擦干。		水渍和脏污会引发故障或生锈，请随时保持内外清洁。保养时，请不要移动点火针。						
分火器孔堵塞	用刷子等工具来清扫干净（注意不要移动压电陶瓷点火针）		要保持分火器的清洁，否则会造成燃烧不完全或火力不均匀。						
压电陶瓷点火针脏	压电陶瓷点火针脏时用干布擦干净		压电陶瓷点火针脏时用干布擦干净						
炉体、遮热板、气瓶瓶，旋钮等塑料件有油污	用干布把污垢擦掉，如赃物难去除时，用干布沾上中性清洁剂，用适量的水来擦拭		油污会腐蚀塑料件，使用天那水、汽油或研磨粉会划伤表面，用尼龙或金属做的炊具也会划伤表面。						
▲ 注意	●要待本体完全冷却后才能进行清洁，特别是刚关火时，温度高，以免飞溅起的热汤或油导致烫伤。●为了保护手，务必戴着手套。●切勿对炉体整体进行清洗，因气路进水，可能导致生锈或堵塞供气。●检查或维修时请务必把气瓶取出。●待完全冷却后，才能进行检查或维修。●气体通路部分绝对不可以随意拆分。●煮沸溢出时，务必清洁分火器。								
长时间不使用	●确认本体是否干净、是否擦干；●待炉子各部件完全冷却后，装回包装袋，放置干爽的场所保管；●气瓶不能装在炉子里保管，要取出分开保管；●要经常检查保养，以免生锈。								

发生故障及异常时的处理方法									
原因	现象	点火着困难	点火不稳定	火焰不均匀	火力小	有异味	使用中自动熄火	熄不了火	气瓶装不上
使用其他品牌的气瓶	●				●		●	●	●
气体量少	●		●		●		●		●
压电陶瓷点火针部有污垢或沾有水分	●	●	●	●					
分火器的出口堵塞	●	●	●	●			●		
点火操作不正确	●	●	●	●			●		
导气管出气口堵塞	●	●	●	●			●		
开关故障	●	●	●	●			●		
压力感应安全装置启动	●	●	●	●			●		
点火装置故障	●	●	●	●			●		
开关开启不完全		●	●	●			●		
开关没转到“OFF”的位置			●	●			●		
气瓶安装不良			●	●			●		
磁铁上沾了铁片、铁粉或油污				●			●		
气瓶安装面变形				●			●		
磁铁碎裂				●			●		
本体变形	●						●		

以下现象并非故障，请参照处理方法进行修复									
现象	原因	处理方法							
点火困难	1. 压电陶瓷点火针偏离分火器正确的位置 2. 压电陶瓷点火白色部位有水珠或污垢	1. 根据火花的方向，调整压电陶瓷点火针与分火器的位置。 2. 把水或污垢擦干净							
使用中，气瓶还有气却熄火了	异常使用时，气瓶的温度上升，压力感应安全装置启动了	正常使用时，气瓶的温度上升，气瓶的压力上升，压力感应安全装置启动了							
气瓶安装不上，或气瓶安装后，压力感应安全装置马上启动	1. 保管场所温度过高，气瓶的温度上升， 2. 把开关转至“OFF”的位置	参照第1页《过压保护安全装置启动后的处理方法》 来恢复使用							

售后服务、保修卡、装箱单									
装箱单：岩谷便携炉1台、产品说明书1份（含保修卡）									
△ 注意 只可使用印有 Iwatani 字样的岩谷便携气瓶，不可配用其他牌子。若配用其他牌子或利用本公司空气瓶自行灌装者其责自负。									
岩谷便携炉服务中心 联络地址									

执行标准：JIA A 007-20 [本品经(财)日本ガス機器検査協会检验合格] ©202201

2

7

使用说明书

岩谷® 折叠炉

FW-FS01-SL/BK

非常感谢您购买本公司生产的产品。
为了能够安全、正确的使用本产品，在使用之前，请务必认真仔细阅读本使用说明书，并妥善保管好保修卡。（附带保修卡：封底）


目录

- 1.各部分的名称、特性、规格.....1
- 2.注意事项.....2~4
- 3.使用方法.....5~6
- 4.日常的检查·修复、故障及异常时的处理方法.....7
- 5.售后服务、保修卡、装箱单.....7

3

各部分的名称、规格、特性

各部分的名称

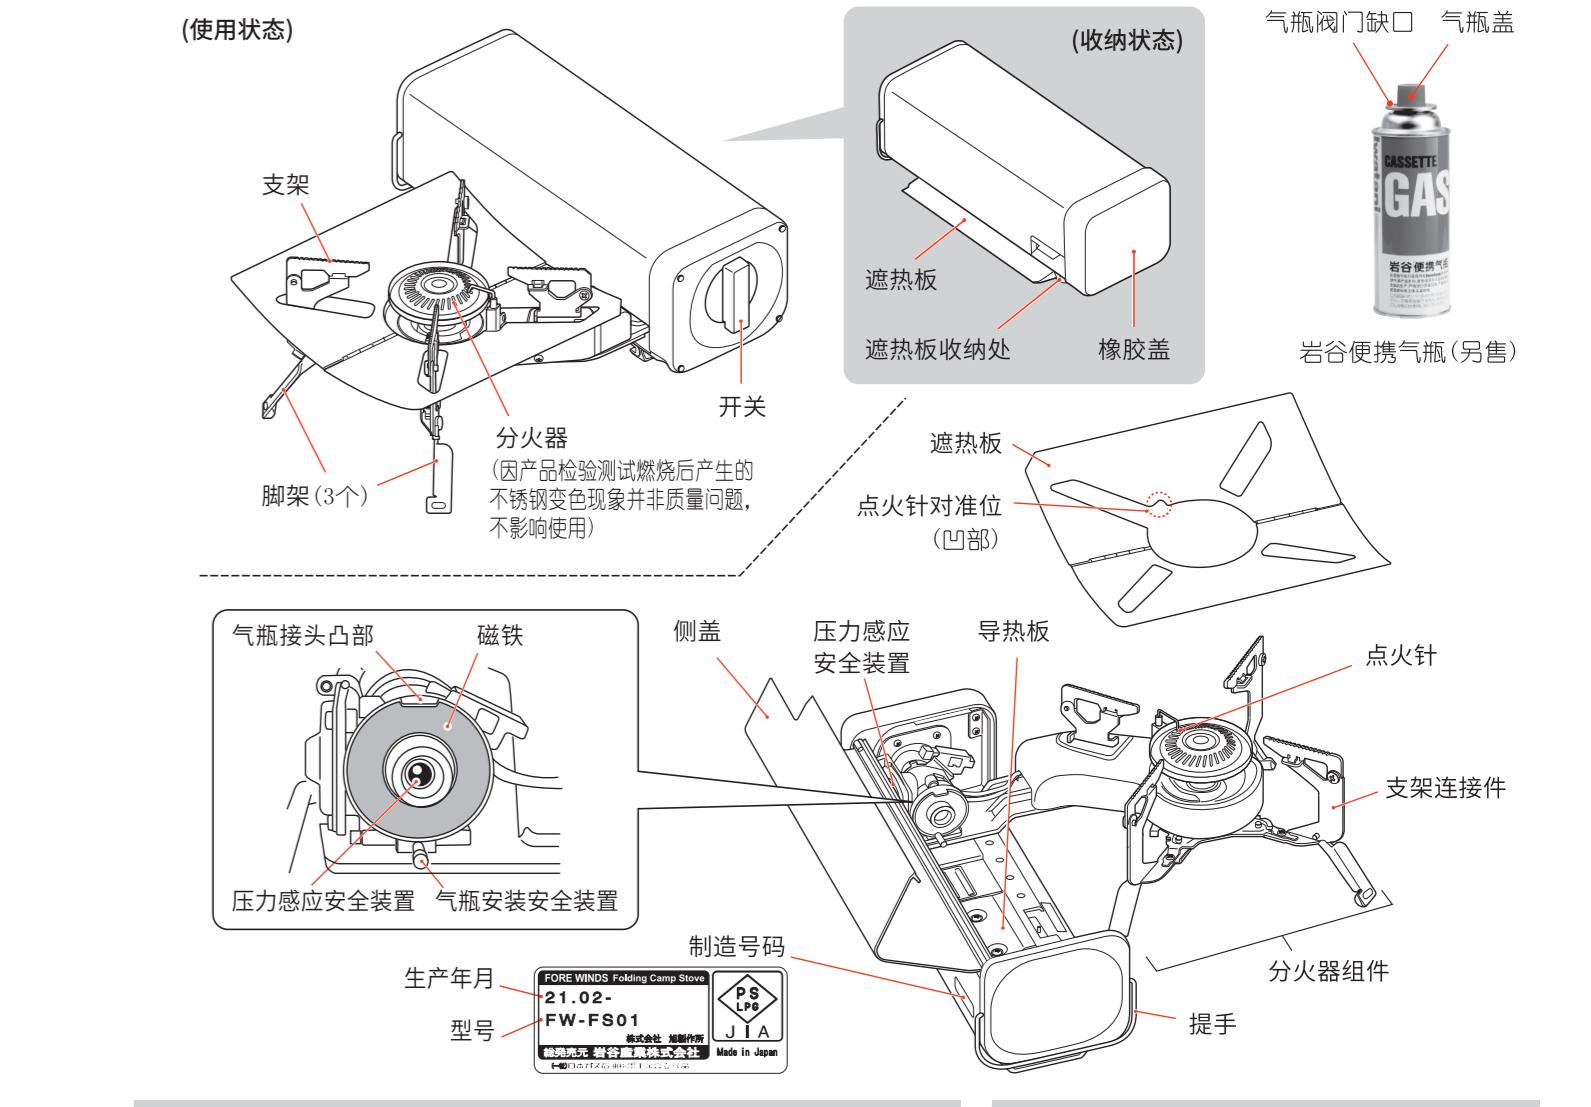

FW-FS01-SL/BK 的特性	
■ 磁吸式气瓶安装方式	
气瓶采用简单的磁铁装卸方式，一旦气瓶温度过高就会自动脱落，切断供气，非常安全。	(请参考 [使用方法])
■ 装有导热板，火力持久稳定	采用热传导性优越的导热板，将炉头的热量引至气瓶，从而促进气瓶内液化气体的气化。即使在秋冬季节，也可以维持高火力燃烧，并更高效的利用气体。
■ 安全装置	1、压力感应安全装置 当气瓶内的压力异常升高时，气瓶自动脱落，切断供气，使炉火熄灭。 2、气瓶安装安全装置 除非将开关旋至“OFF”位置，否则气瓶无法装入炉身。
过压保护安全装置启动后的处理方法	
①把开关转回到“OFF”的位置；②取出炉子内的气瓶；③详细阅读 [注意事项]，排除原因；④装上新气瓶（如果没有新气瓶时，请把取出的气瓶用水冷却；如不冷却，会再次脱落）；⑤重新点火，恢复正常使用状态。	

4

(图示包含以下含义)

- ⚠ 一般警告注意 ! 必须执行
🚫 一般性禁止
🚫 严禁烟火
🚫 严禁触摸
🚫 严禁拆卸

在使用前,请务必认真阅读此使用说明书

5

注意事项(二)

使用气瓶的注意事项




注意事项(三)

防止火灾或漏气事故发生



使用方法(一)

组装方法

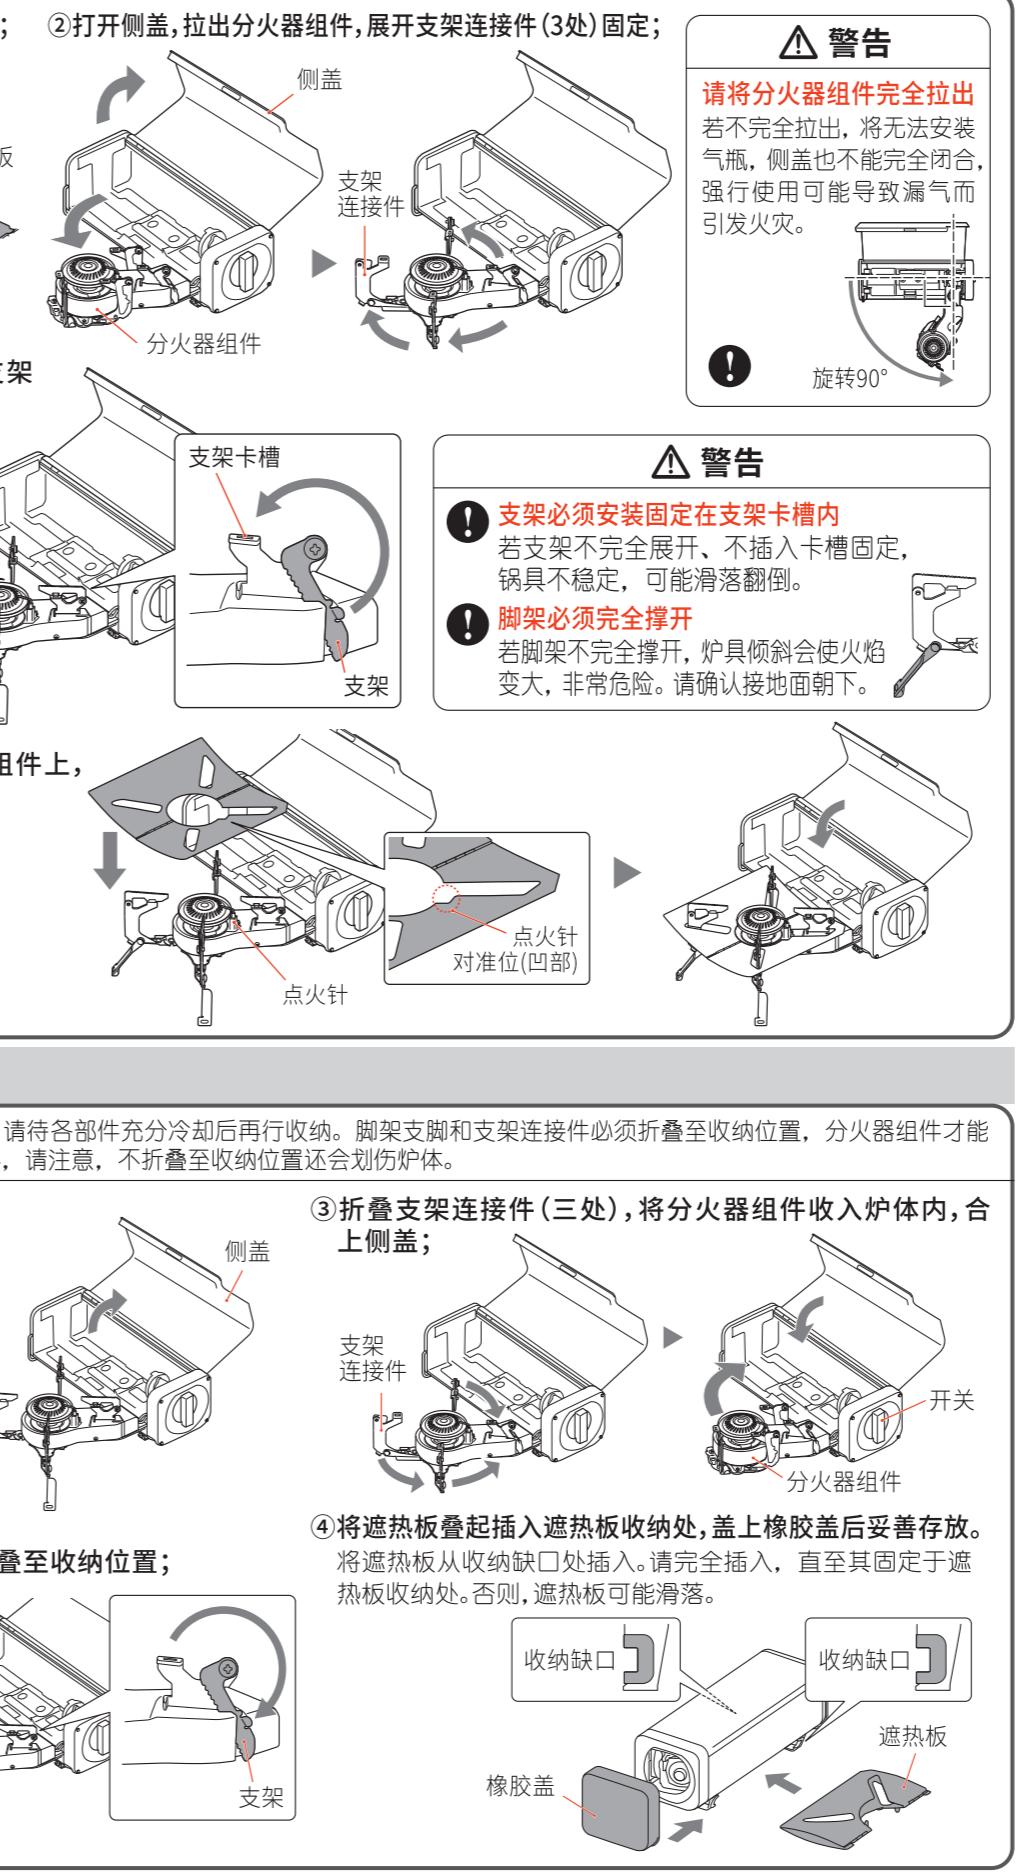

使用方法(二)

使用方法 使用前务必确认有无漏气情况,点火及熄火等操作是否正常。

